# 基本操作

**基本操作** 39
タッチパネルの使いかた 39
Sペンの使いかた 40
モーション／ジェスチャーの使いかた 44
Sプレビューの使いかた 46
ホーム画面を利用する 47
マルチウィンドウで表示する 53
アプリ一覧画面を利用する 54
サイドキーパネルを利用する 59
本製品の状態を知る 60
通知LEDについて 62
クイック検索ボックスを利用する 63
Sファインダーを利用する 64
BRIEFINGを利用する 64
緊急時長持ちモードを有効にする 64
基本的な操作を覚える 65
指紋認証機能を利用する 67
**文字入力** 69
文字を入力する 69
文字列を選択／切り取り／コピー／貼り付ける 71
文字入力の設定をする 72

# 基本操作

## タッチパネルの使いかた

本製品のディスプレイはタッチパネルになっており、指またはSペンで直接触れて操作します。

- タッチパネルは指またはSペンで軽く触れるように設計されています。指またはSペンで強く押したり、先がとがったもの（爪／ボールペン／ピンなど）を押し付けないでください。
- 次の場合はタッチパネルに触れても動作しないことがあります。また、誤動作の原因となりますのでご注意ください。
  - 爪の先での操作
  - 異物を操作面に載せたままでの操作
  - 保護シートやシールなどを貼っての操作
  - ディスプレイに水滴が付着または結露している状態での操作
  - 濡れた指または汗で湿った指での操作

### ■タップ／ダブルタップ

画面に軽く触れて、すぐに指またはSペンを離します。また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

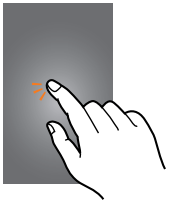

### ■ロングタッチ

項目などに指またはSペンを触れた状態を保ちます。

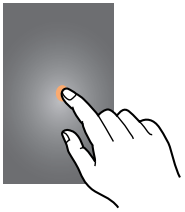

### ■スライド

画面内で表示しきれないときなど、画面に軽く触れたまま、目的の方向へなぞります。

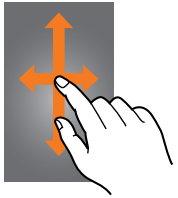

### ■フリック（スワイプ）

画面を指またはSペンですばやく上下左右にはらうように操作します。

- 最初はゆっくりと、最後は軽くはらうように指またはSペンを動かしてください。

### ■ピンチ

2本の指で画面に触れたまま指を開いたり（ピンチアウト）、閉じたり（ピンチイン）します。

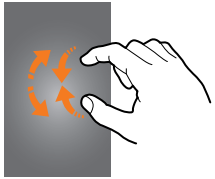

### ■ドラッグ

項目やアイコンを移動するときなど、画面に軽く触れたまま目的の位置までなぞります。

## Sペンの使いかた

指を使って実行できる基本的なタップ、ロングタッチ、ドラッグなどの操作はSペンを使っても実行できます。また、Sペンの使用中に画面の保存、画面の切り抜きなど多様な機能を簡単に実行できます。

- 画面消灯時にSペンを取り外すと、バックライトが点灯します。
- お買い上げ時は、タッチペンを取り外すと自動的にエアコマンドが起動します（▶P.42）。

**memo**

◎Sペンで［ ］／［ ］をタップすることもできます。
◎Sペンを過度に傾けると動作の認識ができないことがあります。
◎ご使用のアプリケーションによって、うまく動作しない場合があります。

## Sペン特有の操作

### ■描く

Sノート上でSペンを利用して図などを描くことができます。

### ■書く

Sノート上や手書きキーボード上でSペンを利用して文字を書くことができます。

### ■ダイレクトペン入力

連絡先の各項目やメールの宛先欄など入力欄にSペンを近づけると、入力欄の左上に が表示され、 をタップするとSペンで手書き入力することができます。

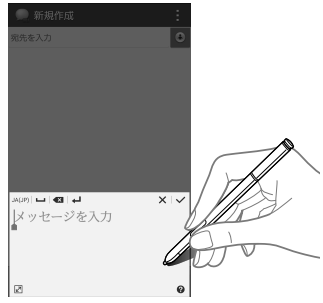


- ホーム画面で［ ］→［Sペン］→「ダイレクトペン入力」が になっている場合に利用できます。
- 手書き入力欄左上のアイコンや項目をタップしたりロングタッチすると、入力言語を設定したり、スペースを入力したり、1文字ずつ削除したりできます（指では操作できません。Sペンで操作してください）。また、Sペンを使ったジェスチャー動作で、入力した文字を編集／削除／挿入することができます。

## Sペンのボタンを押しながらの操作

• Sペンのボタンを押して、より多様な操作ができます。

### ■入力確定したテキストの選択

Sペンのボタンを押した状態で入力確定したテキスト上を左右にドラッグすると、テキストを選択することができます。

### ■アクションメモ

Sペンのボタンを押した状態で画面をダブルタップすると、アクションメモを起動します。

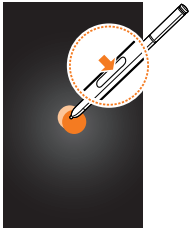

• アクションメモでは以下の操作ができます。

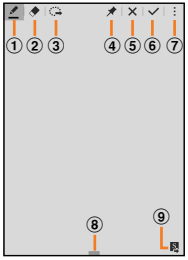


**① ペン入力／タッチ入力（手書き）でテキストやイラストなどを書き込みます。選択中にタップすると、ペンの色を変更します。**

**② ペン入力／タッチ入力(手書き)の内容をドラッグして消去します。「全て消去」をタップすると、入力内容をすべて削除できます。**

**③ 入力内容を元に、以下の操作を行うことができます。**

：電話をかけます。
：連絡先に登録します。
：メールを作成します。
：Webで検索します。
：地図を表示します。
：タスクを作成します。

• メモの一部をSペンで選択し直すこともできます。

**④ ホーム画面に登録**

**⑤ アクションメモを閉じて破棄します。**

**⑥ アクションメモを保存します。**

**⑦ 他のオプション**

最小化：アクションメモを最小化します。▣をタップすると元に戻ります。
背景色を変更：背景色を変更します。
アクションメモを作成※：新規のアクションメモを作成します。
アクションメモリストを表示：アクションメモの一覧を表示します。
アクションメモの削除や共有などができます。

**⑧ ドラッグして、アクションメモの表示サイズを変更します。**

**⑨ 入力中のアクションメモをSノートで編集します。**

※ アクションメモにテキストやイラストなどの書き込みがされているときのみ表示されます。

## ■エアコマンドの表示

ディスプレイにSペンを近づけてからSペンのボタンを押すと、以下の操作を行うことができます。

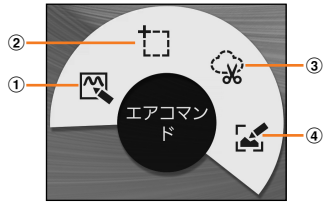


① **アクションメモを起動します。**
② **スマート選択を起動します。**
③ **画像クリップを起動します。**
④ **スクリーンライトを起動します。**

- ホーム画面で［ ］→［Sペン］→「エアコマンド」が になっている場合に利用できます。

**memo**

◎アプリや状況によって、その他の操作を行うことができる場合があります（例：「ギャラリー」では、フォトフレームに設定したり、トリミングや編集などを行うことができます）。

## ■スマート選択

画像の切り抜きを行う範囲を選択すると切り抜き画面が表示されます。

- 切り抜き画面では以下の操作ができます。

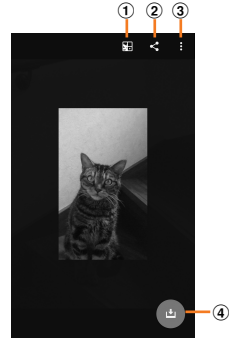


① **選択範囲をスクラップブックに保存します。**
② **選択範囲をBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。**
③ **ヘルプを表示します。**
④ **ホーム画面に保存します。**

**memo**

◎選択したコンテンツにテキストが含まれる場合、T（メタテキスト）が表示されます。タップしてテキストを確認したり、共有、イベントを追加したりできます。

◎ホーム画面に保存したスマート選択では以下の操作ができます。
- をタップすると、スマート選択が起動します。
- 画像をタップすると、保存したスマート選択の一覧が表示されます。スマート選択の一覧で →「選択」をタップしてスマート選択にチェックマークを付けると、スクラップブックへの保存や共有、または削除を行うことができます。

■画像クリップ

画像の切り抜きを行う範囲を選択すると切り抜き画面が表示されます。

・切り抜き画面では以下の操作ができます。

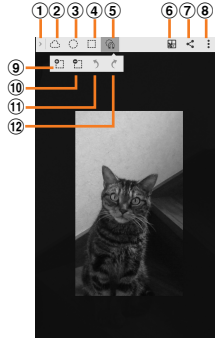


① メニューアイコンを一部非表示にします。‹をタップするとすべて表示します。
② 選択範囲を元に戻します。
③ 選択範囲を円形にします。
④ 選択範囲を四角形にします。
⑤ 選択範囲を画像の周囲に沿った最適な形にします（オートシェイプ）。
⑥ 選択範囲をスクラップブックに保存します。
⑦ 選択範囲をBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。
⑧ ヘルプを表示します。
⑨ オートシェイプの選択範囲を追加します。
⑩ オートシェイプの選択範囲を削除します。
⑪ オートシェイプを元に戻します。
⑫ オートシェイプをやり直します。

■スクリーンライト

キャプチャ／編集画面が表示されます。

※ 一部のアプリケーションではスクリーンライトが動作しない場合があります。

・キャプチャ／編集画面では次の操作ができます。

① メニューアイコンを一部非表示にします。▸をタップするとすべて表示します。
② ペン入力／タッチ入力（手書き）でイラストやコメントなどを書き込みます。選択中にタップすると、ペンの種類や色、太さなどを変更したり、お好みのペンの種類を作成して登録したりできます。
③ ペン入力／タッチ入力（手書き）の内容をドラッグして消去します。選択中にタップすると、消しゴムのサイズを変更できます。「全て削除」をタップすると、入力内容をすべて削除できます。
④ 保存する部分を選択します。選択中にタップすると選択モードを変更できます。
⑤ 元に戻します。
⑥ やり直します。
⑦ キャプチャ画像をBluetooth®やメール添付などで送信したり、SNSなどにアップロードしたりできます。
⑧ キャプチャ／編集画面を閉じて破棄します。
⑨ キャプチャ画像を保存します。

**memo**

◎ をタップするとキャプチャ画像の登録ができます。

## Sペンのペン先を交換する

Sペンのペン先は交換することができます。ペン先がすり減ったときは、同梱されているペン先交換キットを使用して新しいものと交換してください。

**1 ピンセットでペン先をしっかりとつかんで、引き抜く**



**2 新しいペン先を「カチッ」と音がするまで差し込む**

**memo**

◎ピンセットとペン先の間に指を挟まないように注意してください。
◎古くなったペン先は使わないでください。故障の原因となります。
◎ペン先をSペンに差し込むときには、力を入れすぎないでください。
◎ペン先の丸い方の端をSペンに差し込まないでください。Sペンおよび端末本体を傷つけるおそれがあります。
◎ペン先交換キットのペン先には、入力時の感触が異なる2種類の素材があります。

## モーション／ジェスチャーの使いかた

本製品の近接・照度・ジェスチャーセンサーの上で手を動かす（ジェスチャー）、または本製品を動かす（モーション）、ディスプレイ上でスワイプやタップするなどの動作で、次の操作ができます。

- あらかじめ、ホーム画面で［ ］→［モーションとジェスチャー］→利用するモーション／ジェスチャーをタップ→ をタップして にする必要があります。
- 利用するモーション／ジェスチャーをタップすると、各モーション／ジェスチャーのチュートリアルを表示して使いかたを確認したり、利用するアプリや機能を設定したりできます。

※ 一部のアプリケーションでは、本機能を利用できない場合があります。

### ■ダイレクトコール

履歴の詳細画面や、連絡先詳細画面などを表示した状態で、本製品を持ち上げて耳に近づけると、振動してその連絡先に電話をかけます。

## ■スマートアラート

不在着信がある状態で、画面の表示が消えているときに本製品を持ち上げると振動して通知します。

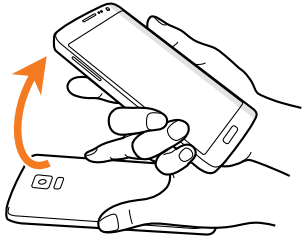

## ■消音

### ■画面に手のひらを置く

着信音やアラームの鳴動中などに、手のひらでタップすると消音します（ディスプレイOFFの場合は除く）。

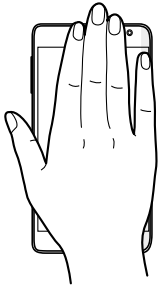

### ■端末を伏せる

着信音やアラームの鳴動中などに、本製品を伏せると消音します（ディスプレイOFFの場合は除く）。

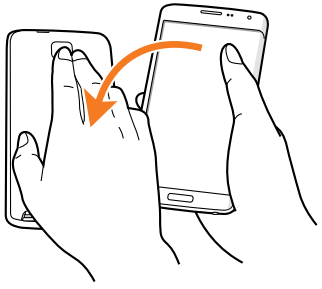

## ■手のひらでキャプチャ

手の側面で画面上を右から左、または左から右にスワイプすると、画面の表示内容を画像として保存します。

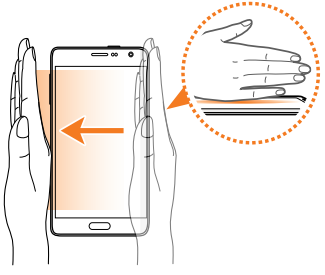

**memo**

◎暗い色の手袋などを着用したり、センサーの認識範囲外でジェスチャー動作をした場合は、センサーの特性によりジェスチャー機能が正しく動作しない場合があります。
◎端末本体に過度な動き（揺れ、衝撃など）を与えた場合、センサーの特性によってモーション機能が正しく動作しない場合があります。

## Sプレビューの使いかた

テキストや画像にSペンを近づけて画面に表示しきれない情報をプレビュー表示（情報プレビュー）したり、動画再生中などにプログレスバーにSペンを近づけることでシーンやフレームの時間情報を表示したりできます。また、キーパッド画面の番号にSペンを近づけると、設定したスピードダイヤルの名前などを表示します。

- アプリによっては、本機能を利用できない場合があります。
- あらかじめ、ホーム画面で［⚙］→［Sペン］→「Sプレビュー」が［ ］になっている場合に利用できます。
- 利用するプレビューをタップすると、各プレビューのチュートリアルを表示して使いかたを確認できます。

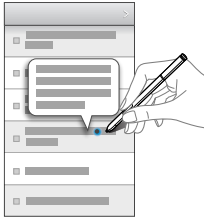

《情報プレビューの例》

**memo**

◎Sプレビューによる操作中は、Sペンとディスプレイの距離を一定に保ってください。操作中にSペンとディスプレイが離れると、Sプレビューによる操作ができなくなります。
◎Sプレビューによる操作中、Sペンとディスプレイの距離が近すぎると、タッチ操作として認識される場合があります。

## ホーム画面を利用する

ホーム画面は複数の画面で構成されており、左右にフリック（▶P.39）すると切り替えることができます。（ ）を押すと、いつでもホーム画面を表示することができます。

① **ウィジェット**
タップすると起動や操作ができます。

② **電話アイコン**
タップすると電話が起動します。

③ **ホーム画面の位置**
現在表示中の位置が表示されます。

④ **アプリケーションアイコン**
タップするとアプリ一覧が表示されます。

⑤ **エッジスクリーン**
左右にスライドすると、パネルを切り替えられます。
お気に入りのアプリパネルで、アプリケーションを起動できます。
表示させるパネルや表示順は変更できます。

**memo**

◎お気に入りのアプリパネルを上下にスライドしてアイコンを選ぶこともできます（▶ P.50「エッジスクリーンのお気に入りのアプリパネルから起動する」）。

◎お気に入りのアプリパネルに表示されているショートカットは、編集することができます（▶ P.51「パネルを編集する」）。本書では、お買い上げ時の状態の操作方法で説明しているため、変更する場合はご注意ください。

◎本書では、ホーム画面をTouchWizホーム（標準）の状態で説明しています。ホーム画面は、TouchWizかんたんホームやauベーシックホームに切り替えられます（▶P.49「ホーム画面を切り替える」）。

## ホーム画面をカスタマイズする

### ■ショートカット／ウィジェットを追加する

ホーム画面にアプリケーションやブックマークなどのショートカットや、ウィジェットを追加できます。
ウィジェットとは、ホーム画面に追加して利用できるアプリケーションです。

- ブックマークのショートカットを追加する方法はアプリケーションごとに異なります。

**1 ホーム画面でアイコンのない壁紙部分をロングタッチ**

- アプリケーションのショートカットを追加する場合は、ホーム画面で「 」をタップし、手順3へ進みます。

**2 [ウィジェット]**

**3 ホーム画面に追加したい項目のアイコンをロングタッチ**

- ウィジェットによっては、項目をタップ→ホーム画面に追加したい項目のアイコンをロングタッチと操作します。

**4 アイコンを追加したい位置までドラッグして指またはSペンを離す**

データの選択や設定の画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

- アイコンをホーム画面の左端／右端、またはホーム画面下部のホーム画面のサムネイルまでドラッグすると、他のページに移動できます。
- サイズを変更できるウィジェットの場合は、サイズ調節の枠が表示されます。枠をドラッグしてサイズを変更することができます。

### ■フォルダを追加する

**1 ホーム画面でフォルダにしたいアイコンをロングタッチ**

**2 画面上部の「フォルダ作成」までドラッグして指またはSペンを離す**

**3 フォルダ名を入力→［完了］**

### ■ショートカット／ウィジェット／フォルダを移動／削除する

ホーム画面に追加したショートカットやウィジェット、フォルダの表示位置を変更したり、削除したりできます。

**1 ホーム画面で移動したいアイコンをロングタッチ**

**2 アイコンを移動したい位置までドラッグして指またはSペンを離す**

- アイコンをホーム画面の左端／右端、またはホーム画面下部のホーム画面のサムネイルまでドラッグすると、他のページに移動できます。
- アイコンを画面上部の「削除」までドラッグして指またはSペンを離すと、アイコンを削除できます。

**memo**

◎ホーム画面に追加したアプリケーションのショートカットを削除しても、アプリケーションそのものを削除（アンインストール）するわけではありません。

### ■ホーム画面を並べ替える

ホーム画面の位置を入れ替えたり、追加／削除したりできます。

**■ホーム画面を並べ替える場合**

**1 ホーム画面でアイコンのない壁紙部分をロングタッチ**

ホーム画面がサムネイル表示されます。

**2 移動したいホーム画面を選択してサムネイルをロングタッチ→移動したい位置までドラッグして指またはSペンを離す**

- ホーム画面のサムネイルを画面上部の「削除」までドラッグして指またはSペンを離すと、ホーム画面を削除できます。
- ホーム画面のサムネイルに「＋」が表示されている場合は、タップするとホーム画面を追加できます。ホーム画面は最大7枚まで追加できます。

**memo**

◎ をタップすると、標準ホーム画面（ を押したときに表示されるホーム画面）を切り替えることができます。

## ホーム画面を切り替える

### ■TouchWizかんたんホームに切り替える

スマートフォン初心者でも使いやすいように、よく使う連絡先や設定などを大きなアイコンでホーム画面に表示することができます。

**1 ホーム画面で［ ］→［かんたんモード］**

**2 ［かんたんモード］→表示したいアプリケーションにチェックを入れる→［完了］**

ホーム画面が切り替わります。

- 元のホーム画面に戻す場合は、ホーム画面で［かんたん設定］→［かんたんモード］→［標準モード］→［完了］と操作します。

**memo**

◎ ホーム画面で［ ］→［標準アプリケーション］→［ホーム］→［TouchWizかんたんホーム］→ と操作しても切り替えることができます。

### ■auベーシックホームに切り替える

auベーシックホームは、スマート操作で共通化したau提供のホームアプリです。

**1 ホーム画面で［ ］→［標準アプリケーション］**

**2 ［ホーム］→［auベーシックホーム］→ **

ホーム画面が切り替わります。

- 初めて起動したときは利用規約に同意する必要があります。画面の指示に従って操作してください。
- 元のホーム画面に戻す場合は、ホーム画面で［設定］→［標準アプリケーション］→［ホーム］→［TouchWizホーム］→ と操作します。

## エッジスクリーンを操作する

エッジスクリーンには以下の種類のパネルがあります。また、GALAXY Appsからパネルをダウンロードすることもできます。

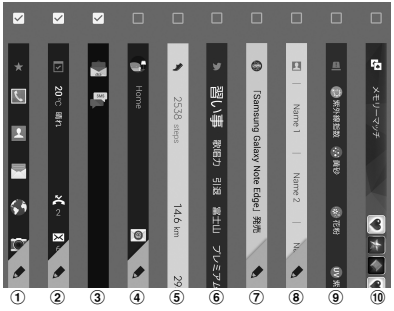


| 番号 | パネル名称 | 概要 |
|---|---|---|
| ① | お気に入りのアプリ※ | アプリのショートカットを表示します。表示されているショートカットは、追加／変更ができます（▶P.51「パネルを編集する」） |
| ② | ブリーフィング※ | 気象予報や、メールや電話などの未読通知アラートを表示します。 |
| ③ | auEメール／ SMSパネル※ | 「auEメール」と「SMS」のショートカットを表示します。 |
| ④ | マイプレイス | 現在位置情報を表示したり、音楽アプリなどのショートカットを表示したりします。 |
| ⑤ | 歩数計 | S Health（▶P.182）の歩数計の状態（歩数、移動距離、消費カロリー）を表示します。 |
| ⑥ | Twitter Trends | Twitterのトレンドワードを表示します。 |
| ⑦ | TheNewsCafe | TheNewsCafeのトピックスを表示します。 |
| ⑧ | クイック通話連絡先 | 設定した連絡先に電話をかけることができるショートカットを表示します。 |
| ⑨ | 生活インフォ | PM2.5や紫外線、花粉などの情報を表示します。 |
| ⑩ | メモリーマッチ | 記憶力が試されるゲームで遊ぶことができます。 |

※ 初期状態で選択されています。

### ■パネルの表示を切り替える

**■標準のパネルの場合**

**1 エッジスクリーンを左右にスライドする**

パネルが切り替わります。

**■エッジスクリーンのテキストパネル（細いパネル）の場合**

アプリ起動中には、エッジスクリーンのテキストパネルが表示されます。エッジスクリーンのテキストは編集（▶P.52）することができます。

**1 エッジスクリーンを左にスライド**

標準のパネルが表示されます。

- 起動しているアプリ部分をタップすると、エッジスクリーンのテキストパネルに戻ります。
- アプリ起動中に標準のパネルを表示することで、簡単に他のアプリを起動したり、情報を表示することができます。

### ■エッジスクリーンのお気に入りのアプリパネルから起動する

**1 エッジスクリーンを左右にスライドしてお気に入りのアプリパネルを表示**

- 上下にスライドしてアイコンを選ぶこともできます。

**2 使用するアプリケーションのアイコンをタップ**

### ■ツールを表示する

**1 エッジスクリーン上部の を下にドラッグ**

クイックツールパネルが表示されます。

- ルーラー：ルーラー（目盛り）を表示します。
- ストップウォッチ：時間を計測します。
- タイマー：時間を指定してカウントダウンします。
- トーチ：トーチをON／OFFします。
- ボイスレコーダー：音声を録音します。
- を上にドラッグすると、元のパネルに戻ります。

### ■設定メニューを表示する

- ロック画面では操作できません。
- エッジスクリーンの設定メニューで［ ］→［ヘルプ］と操作してヘルプを確認することができます。

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**

エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

## エッジスクリーンをカスタマイズする

- ロック画面では操作できません。

### ■パネルの並び順を変更する

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**

エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [パネルを管理] → [ ] → [並べ替え]**

**4 移動したいパネルをロングタッチ**

**5 パネルを移動したい位置までドラッグして指またはSペンを離す**

- 一番左のパネルには、 が表示されます。ホーム画面などで をタップすると、一番左のパネルが表示されます。

### ■パネルを選択／解除／ダウンロード／アンインストールする

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**

エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [パネルを管理]**

■パネルを選択する場合
- 最低1種類のパネルを選択する必要があります。
- 最大10種類のパネルを選択することができます。

**4 選択したいパネルにチェックを入れる**

■パネルを解除する場合

**4 解除したいパネルのチェックを外す**
- すべてのパネルのチェックを外すことはできません。

■パネルをダウンロードする場合

**4 [ ]**
- GALAXY Appsからパネルをダウンロードできます。

■パネルをアンインストールする場合

**4 [ ] → [アンインストール]**

**5 [ ] → [アンインストール]**

### ■パネルを編集する
お気に入りのアプリパネルのアイコンを追加／移動／削除する例で説明します。

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**
エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [パネルを管理]**

**4 お気に入りのパネルの [ ]**

■アイコンを追加する

**5 お気に入りのアプリパネルに追加したいアイコンをロングタッチ**

**6 アイコンを追加したい位置までドラッグして指またはSペンを離す**

**7 [完了]**

■アイコンを移動する

**5 移動したいアイコンをロングタッチ**

**6 アイコンを移動したい位置までドラッグして指またはSペンを離す**

**7 [完了]**

■アイコンを削除する

**5 お気に入りのアプリパネルから削除したいアイコンをロングタッチ**

**6 アイコンを左側にドラッグして指またはSペンを離す**

**7 [完了]**

### ■Express meパネルを編集／新規作成する
Express meパネルはロック画面のエッジスクリーンに表示されます。自分のお好みのデザインのパネルを画像、テキスト、エフェクトを活用して作成できます。

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**
エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [Express me]**

**4 [ ]**
- 既存のパネルを編集するときは、編集したいパネルの「 」をタップします。

**5 アイコンをタップして編集**

：ギャラリーの画像を選択します。位置やサイズなどを変更できます。
：手書き入力を追加します。
：テキストを追加します。
：効果を選択します。

**6 [完了]**

Express meに作成したパネルが追加されます。

- 「パネルを管理」に表示するパネルから、表示させるパネルをタップして選択できます。

### ■情報ストリームの設定を行う

情報ストリームを設定すると、画面OFF時、画面右側のエッジスクリーン領域にフィード情報などを表示させることができます。情報ストリームを見るには、画面OFF時、画面右側のエッジスクリーン領域で、指を上下に1往復スライドさせます。

- 設定を行う前に利用したい情報ストリームのパネルをパネルを管理で選択してください。

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**

エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [情報ストリーム]**

**4 チェックを入れる**

- をタップすると、詳細の設定ができます。

### ■ナイトクロックを有効にする

画面OFF時、画面右側のエッジスクリーン領域に日時を表示させることができます。

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**

エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [ナイトクロック] →**

**memo**

◎「開始」／「終了」の周辺をドラッグすると、ナイトクロックを表示させる開始／終了時刻を変更できます。
◎「開始」と「終了」の間をドラッグすると、ナイトクロックを表示させる時間帯を変更できます。
◎時間幅は最大12時間です。

### ■エッジスクリーンのテキストを編集する

アプリなどの起動時に表示されるエッジスクリーンのテキストパネル（細いパネル）のメッセージを編集することができます。

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**

エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [エッジスクリーンのテキスト]**

**4 メッセージを入力→ [OK]**

### ■エッジスクリーンのタイムアウトを設定する

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**

エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [エッジスクリーンのタイムアウト] → [OK] →時間選択**

### ■エッジスクリーンに通知を表示／非表示する

**1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ**

**2 [ ]**

エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

**3 [通知] をタップ**

■エッジスクリーンを左側で使用する

1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ

2 [ ]
エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

3 [エッジスクリーンを左側で使用] →

■エッジスクリーンのスタイル時計を設定する

1 エッジスクリーン下部の を上にドラッグ

2 [ ]
エッジスクリーンの設定メニューが表示されます。

3 [フリップウォレットのスタイル時計] → [フリップウォレットのスタイル時計] →

**memo**

◎GALAXY Note Edge Flip Walletを装着しているときのみ、メニューが表示されます。

◎GALAXY Note Edge Flip Walletについては、au +1 Collectionからご購入いただけます。
http://auonlineshop.kddi.com/

## マルチウィンドウで表示する

をロングタッチすると、マルチウィンドウトレイが開きます。アプリケーションを起動している状態で、マルチウィンドウトレイからアイコンをドラッグすると別々のウィンドウで2つのアプリケーションを同時に表示することができます。また、ポップアップウィンドウで複数のアプリを同時に使用することができます。

※ 一部のアプリケーションでは、本機能を利用できない場合があります。

- あらかじめ「マルチウィンドウ」(▶ P.209) をオンにする必要があります。
- 再度 をロングタッチすると、マルチウィンドウトレイが閉じます。

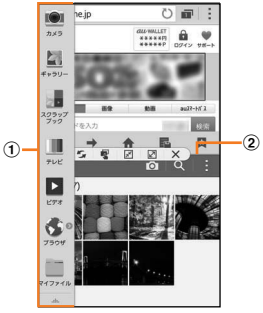


① **マルチウィンドウトレイ**
アプリケーションをマルチウィンドウトレイから表示したい位置へドラッグします。

② **分割バー**

**memo**

◎ →表示されるアプリケーションのウィンドウのタイトルバー右上の をタップするか、ウィンドウをロングタッチすることでも、マルチウィンドウで表示することができます。

◎表示中の2つのアプリケーションの組み合わせに名前を付けて登録することができます(ウィンドウグループ)。登録するには、2つのアプリケーションを表示している状態で、マルチウィンドウトレイから［ ］→［作成］と操作します。マルチウィンドウトレイに作成したウィンドウグループが表示され、タップすると呼び出すことができます。

◎ をタップすると （ウィンドウの切り替え）／ （コンテンツをドラッグ&ドロップ）／ （最小化）／ （最大化）／ （アプリケーションを終了）が表示されます。

◎ を上下にドラッグすると表示領域を調整したり、ポップアップ表示にしたりできます。

◎マルチウィンドウトレイから［ ］→［編集］と操作すると、マルチウィンドウトレイに表示するアプリケーションを追加／削除できます。

## アプリ一覧画面を利用する

アプリ一覧画面には、本製品にインストールされているアプリケーションのアイコンが表示され、アイコンをタップしてアプリケーションを起動できます。

- アプリケーションアイコンをタップしてそれぞれの機能を使用すると、機能によっては通信料が発生する場合があります。

### アプリ一覧画面を表示する

**1 ホーム画面で［ ］**

アプリ一覧画面が表示されます。

- 1画面に収まらない場合は、左右にフリック（▶P.39）すると、画面を切り替えられます。

### ■主なアプリケーションの種類

| アプリケーション | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| 電話 | 電話の発信／着信、通話履歴などを表示します。 | P.75 |
| 連絡先 | 連絡先を管理します。 | P.133 |
| SMS | SMSを送受信します。 | P.114 |
| ブラウザ | インターネットに接続します。 | P.128 |
| ギャラリー | 静止画や動画を閲覧します。 | P.143 |
| カメラ | 静止画を撮影、動画を録画します。 | P.137 |
| ミュージック | 音楽を再生します。 | P.145 |
| ビデオ | 動画を再生できます。 | P.144 |
| 時計 | アラームの設定や時計などを表示します。 | P.179 |
| Sプランナー | スケジュールを管理できます。 | P.161 |
| Sノート | テキスト入力や手書きのメモを作成できます。 | P.163 |
| スクラップブック | Sペンで画像の切り抜きを行い「スクラップブック」に保存したものを一覧表示します。<br>Webページから切り抜いた場合は、元のWebページへのリンクも同時に保存されます。 | − |
| メール | PCメール（複数のアカウントを使用可）を利用できます。 | P.119 |
| 電卓 | 基本的な計算ができます。 | P.181 |
| ボイスレコーダー | 音声を録音できます。 | P.165 |
| 設定 | 本製品の各種設定を行います。 | P.202 |
| マイファイル | 静止画や動画、音楽などのデータを表示・管理できます。 | P.188 |
| GALAXY Apps | 役に立つアプリケーションのダウンロードや、インストールしたアプリケーションのアップデートができます。 | P.165 |
| S Health | 本製品の各種センサーを利用して、消費カロリーの記録、心拍数の測定などを行い、健康管理をサポートします。 | P.182 |

| アプリケーション | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| Sボイス | 音声コマンドで端末を操作します。 | P.166 |
| 防災生活インフォ | 最新の警報や注意報などの防災情報をお知らせします。また、紫外線指数や傘指数などの生活情報も確認できます。 | − |
| テレビ | テレビを視聴します。 | P.147 |
| おサイフケータイ | 本製品をリーダー／ライターにかざすだけで、電子マネーでのショッピングやクーポン情報の取得などができます。 | P.167 |
| Smart Remote | 本製品でテレビなどの機器を操作できます。 | − |
| PEN.UP | Sペンで描いた絵を使って、創作活動と交流を同時に楽しめるソーシャルネットワークサービスです。 | − |
| Flipboard | FacebookやTwitter、YouTubeなどの情報を、雑誌のようなレイアウトで表示します。 | − |
| Dropbox | 静止画や動画などのデータをどこからでもアクセスできるようにする無料のサービスです。 | − |
| 辞書 | 辞書を利用して単語を調べることができます。 | P.166 |
| Evernote | さまざまな情報をサーバーに保存して、情報の整理や管理を簡単に行うことができます。 | − |
| 名刺認識 | 名刺をカメラで読み込んで、管理することができます。 | − |
| 取扱説明書 | 本製品の取扱説明書を表示します。 | P.ii |
| Chrome | インターネットに接続します。 | − |
| Gmail | Gmailを利用します。 | P.124 |
| Google+ | Googleが提供するSNSのクライアントアプリであるGoogle+を起動します。 | − |
| マップ | 現在地の確認／他の場所の検索／経路の検索などが行えます。 | P.157 |

| アプリケーション | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| Playムービー &TV | Google Playの映画やテレビ番組をレンタルしたり、本製品に保存した動画を再生したりできます。 | − |
| Playブックス | Google Playから書籍をダウンロード／購入したり、本製品で閲覧したりできます。 | − |
| Play ゲーム | Google Playゲームでゲームを楽しむことができます。 | − |
| ドライブ | 画像や動画などをGoogleドライブに保存したり、共有したりすることができます。 | − |
| YouTube | YouTubeで動画を再生します。 | P.156 |
| フォト | 写真や動画を閲覧できます。Googleフォトにログインして、バックアップすることもできます。 | − |
| ハングアウト | 写真や絵文字、ビデオハングアウトなどを使って会話を楽しめるコミュニケーションツールです。 | P.157 |
| Google | 本体内やウェブ上の検索を行います。 | P.63 |
| 音声検索 | 音声入力で検索を行います。 | P.63 |
| Playストア | Google Playからアプリケーションをダウンロード／購入します。 | P.154 |
| Google設定 | Googleの各種サービスに関する設定をまとめて管理できます。 | − |
| auお客さまサポート | au電話の契約内容や月々の利用状況などを簡単に確認できるほか、auお客さまサポートウェブサイトへアクセスして、料金プランやオプションサービスなどの申込変更手続きができます。 | P.174 |
| Eメール | Eメール（@ezweb.ne.jp）の送受信ができます。 | P.82 |
| グノシー for au※ | 雑談のネタを3分まとめ読み。サクサク使えて、すっきり読める。社会・スポーツ・芸能から、やわらかコラム・まとめ まで幅広くカバーできるニュースアプリです。 | − |

| アプリケーション | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| au Cloud | スマートフォンに保存されている写真や動画をお預かりするアプリです。自動・手動どちらでも預けることができます。ただし、自動でのお預かりは、Wi-Fi®（またはWiMax）に接続している場合のみとなります。 | − |
| auバックアップアプリ | お客様のスマートフォンに保存しているさまざまなデータをmicroSDメモリカードにバックアップ／復元できるアプリです。<br>自動バックアップ機能では、お客様が設定した曜日、時間にバックアップを自動実行します。 | − |
| リモートサポート | スマートフォンの操作で困ったとき、お客様のスマートフォンの画面を共有し、お客様の操作をサポートするアプリです。 | P.175 |
| auスマートパス | 最新ニュースや占い、乗換案内などのデイリーツールはもちろん、「auスマートパス」を最大限活用するためのポータルアプリ。アプリ取り放題、お得なクーポンやプレゼント、データのお預かりサービスやセキュリティソフトなど、安心・快適なスマホライフを楽しめます。 | P.178 |
| au Market | auスマートパスのアプリ取り放題に対応したAndroidアプリをインストールできます。 | − |
| auテレビ.Gガイド | テレビ番組表の閲覧や、番組検索ができます。さらにテレビアプリ連携や遠隔録画予約機能がご利用いただけます。 | P.150 |
| アニメパス | アニメ動画見放題サービスです。人気のアニメや懐かしアニメなどさまざまなアニメを楽しむことができます。 | − |

| アプリケーション | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| うたパス | 最新J-POPやCMで流れるあの曲からアニソン、懐かしのヒット曲まで100万曲以上。<br>150以上の多彩なチャンネル・プログラムから選んで音楽を楽しむ月額制のラジオ型音楽サービスです。 | − |
| ビデオパス | 幅広いジャンルの映画やドラマ、アニメなどの人気作品が見放題でお楽しみいただけるアプリです。 | − |
| ブックパス | コミック・小説・写真集など多くの電子書籍を楽しむことができます。 | − |
| ディズニーパス※ | Disneyキャラクターの壁紙やきせかえ、動画、カレンダー等を取りそろえた月額コンテンツ使い放題サービスです。au限定スマホケースとセットのご利用形態もご用意しています。 | − |
| NFCタグリーダー | NFCタグの読み込み／データ書き込みを実行するアプリです。またデータ読み取り後、その情報に応じた動作をします。 | P.171 |
| NFCメニュー | NFCサービスに対応するアプリの一覧表示やNFCロックの設定などのほか、各種設定を行うことができます。 | P.170 |
| バーコードリーダー | バーコードリーダー「アイコニット」は、QRコードやJANコードを読み取るだけで、動画・音声・画像・テキストなどのさまざまなアクションがスマートフォンならではのクオリティで再生されます。 | − |
| スクリーンショットシェア | 表示中の画面を、カンタンな操作で撮影、保存することができます。<br>撮影したスクリーンショットにスタンプを押したり編集して、Facebook・TwitterなどのSNSやEメールで友達と共有できます。 | P.183 |

| アプリケーション | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| ゲームギフト※ | 大人気ゲームのアイテム無料配信を中心に、攻略情報や新作ゲーム事前登録情報など、さまざまなお得（ギフト）を提供するアプリです。 | − |
| auショッピングモール | 日用品・スマートフォングッズ・グルメ・ファッションなど、お買いものが楽しめるau公式のショッピングアプリです。 | − |
| GLOBAL PASSPORT | 海外でご利用の際、渡航先に応じて、適用される利用料金、ご利用設定方法、電話のかけ方などをチェックできるアプリです。 | − |
| 安心アクセス | お子様がスマートフォンを安心してご利用いただけるよう、不適切と思われるウェブページへのアクセスやアプリケーションのご利用を制限するフィルタリングアプリです。 | P.172 |
| au災害対策 | 災害用伝言板や、緊急速報メール（緊急地震速報、災害・避難情報、津波警報）、災害用音声お届けサービス、災害関連情報を利用することができます。 | P.176 |
| au Wi-Fi接続ツール | ご自宅にてHOME SPOT CUBE等のWi-Fi®親機と簡単に接続できます。外出先ではすべてのau Wi-Fi SPOTがご利用いただけるようになります。スポット検索も可能です。 | P.184 |
| Facebook | 友達の近況チェックや写真のアップロード、知り合いとのメッセージのやりとりができる無料のコミュニケーションアプリです。 | − |
| LISMO | 音楽を再生したり、最新の音楽情報を調べたりできます。また、楽曲の試聴・購入も可能なアプリです。 | − |
| Lookout for au | 本製品を盗難・紛失された場合に、遠隔操作で本製品の位置検索やロックをすることができます。 | P.175 |

| アプリケーション | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| Friends Note | Friends Noteはau携帯電話からのアドレス帳移行やサーバーへのバックアップもできる安心・便利なアドレス帳です。また、Facebook・TwitterなどのSNSの友人をアドレス帳で一元管理できます。 | P.160 |
| GREEマーケット | GREEで提供しているゲームや、コンテンツを探すことができるアプリです。サービスへのログインがなくても、手軽に探すことができます。 | − |
| じぶん銀行※ | 入出金明細や残高の確認、最寄りの提携ATM検索などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。 | − |
| LINE※ | LINEは24時間、いつでも、どこでも、無料で好きなだけ通話やメールが楽しめるコミュニケーションアプリです。 | − |
| au WALLET | au WALLETカードをより便利に使いこなすためのアプリです。<br>カードへのチャージのほか、カード残高・ポイント残高・特典の確認などを、スマートフォンに最適化した画面でご利用いただけます。 | − |
| au ID 設定 | au IDを設定します。 | P.36 |
| ナビウォーク※ | 乗物・徒歩を組み合わせた最適なルートをナビゲーションするアプリです。 | − |
| 歩きスマホ注意アプリ | 歩きスマホは大変危険です。歩きスマホを検知してお知らせします。 | − |
| auかんたん設定 | auかんたん設定は、auの便利な機能やサービスをご利用いただくための設定をサポートする設定アプリです。 | 設定ガイド<br>Android 5.0<br>対応版 |

※ 簡単にダウンロード／アップデート（更新）できるショートカットアプリです。利用するにはダウンロード／インストールが必要です。

memo

◎「取扱説明書」アプリケーションを利用すると、さまざまな機能の操作方法や設定方法を確認できます。初めてご利用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウンロードしてインストールしてください。
◎ショートカットアプリを利用してインストールすると、名前が変更されたり、表示位置が移動される場合があります。
◎本製品を初期化しても、プリセットされているアプリケーションは削除されません。

## アプリ一覧画面のメニューを利用する

**1** アプリ一覧画面で［⋮］

**2**

| | |
|---|---|
| **編集** | ▶P.59「アプリ一覧画面をカスタマイズする」 |
| **フォルダ作成** | ▶P.48「フォルダを追加する」 |
| **並べ替え** | アプリ一覧画面の表示方法を切り替えます。 |
| **ダウンロード済みアプリ** | ダウンロード済みアプリ一覧画面を表示します。 |
| **アプリのアンインストール／無効化** | アプリケーションをアンインストール／無効にします。 |
| **アプリを非表示** | アプリケーションを非表示にします。 |
| **無効なアプリを表示**※1 | 無効にしたアプリケーションの一覧画面を表示します。 |
| **非表示アプリを表示**※2 | 非表示にしているアプリケーションを再度表示させます。 |
| **ヘルプ** | アプリ一覧画面のヘルプを表示します。 |

※1 無効にしたアプリケーションがある場合のみ表示されます。
※2 非表示にしたアプリケーションがある場合のみ表示されます。

memo

◎無効にしたり、非表示にしたりしたアプリケーションを再度表示した場合、アプリ一覧画面の末尾に追加されます。

## アプリ一覧画面をカスタマイズする

アプリ一覧画面に表示されるアイコンの並べ替え、ページやフォルダの追加ができます。

**1 アプリ一覧画面で［⋮］→［編集］**

編集画面が表示されます。

**2 移動したいアイコンをロングタッチ→移動したい位置までドラッグして指またはSペンを離す**

- アイコンを画面上部の「ページを作成」／「フォルダ作成」／「アプリ情報」／「アンインストール」／「無効」までドラッグして指またはSペンを離すと、新しいページやフォルダの作成、アプリ情報の表示、アプリケーションのアンインストール／無効化などの操作が行えます（アプリケーションによって表示が変わります）。
- アイコンをロングタッチしてアプリ一覧画面の左端／右端までドラッグすると、アイコンを他のページに移動できます。

**3** ⮌

## サイドキーパネルを利用する

▭、◯、⮌、および他の選択した機能を画面の端に表示することで、片手でより簡単に端末を使用できます。

### サイドキーパネルを表示する

**1 ホーム画面で［⚙］→［ディスプレイと壁紙］→［片手操作］→［サイドキーパネル］**

**2 「サイドキーパネル」の をタップして にする**

画面上にサイドキーパネルが表示されます。

- ✣ をロングタッチしてドラッグすると、サイドキーパネルを上下に移動することができます。
- サイドキーパネルに表示する機能を編集するには、［キーを管理］→「利用可能」欄にあるアイコンを「パネルに表示」欄までドラッグします。すでに「利用可能」欄にあるアイコンまでドラッグすることで、機能を入れ替えることができます。

**memo**

◎最大4件まで利用することができます。

◎ ✣ をロングタッチして画面上部の「編集」／「削除」までドラッグして指またはSペンを離しても、サイドキーパネルを編集／非表示にできます。

◎サイドキーパネルをエッジスクリーンの側に移動させることはできません。

## 本製品の状態を知る

画面上部のステータスバーには本製品の状態を示すアイコンが表示されます。ステータスバーの左側には不在着信や新着メール、実行中の動作などをお知らせする通知アイコン、右側には本製品の状態を表すステータスアイコンが表示されます。

## アイコンの見かた

### ■主な通知アイコン

| アイコン | 概要 |
|---|---|
| | 着信中／バックグラウンドで発信中／通話中 |
| | 不在着信あり |
| | 新着Gmailあり |
| | 新着PCメールあり |
| | 新着Eメール（@ezweb.ne.jp）あり |
| | Eメール認証失敗／受信失敗／サーバーにメールあり |
| | Eメール（@ezweb.ne.jp）の送受信失敗あり |
| | 新着SMSあり／お留守番サービスの伝言お知らせ・着信お知らせサービスの着信お知らせあり |
| | ハングアウトのお知らせあり |
| | 伝言メモ機能オン |
| | 伝言メモの録音メッセージあり |
| | データダウンロード中／完了 |
| | データアップロード中／完了 |
| | アラーム鳴動中 |
| | Sプランナーの通知あり |
| ／ | バックグラウンドで音楽再生中／一時停止中 |
| | microSDメモリカードの準備中 |
| | microSDメモリカードのマウント解除中 |
| | エラーメッセージあり |

| アイコン | 概要 |
|---|---|
| | Google Playからインストール済みアプリケーションのアップデート通知 |
| | アプリケーションのインストール完了 |
| | ソフトウェア更新設定 |
| | 位置情報測位中（アニメーション表示）／測位完了（アニメーション表示停止） |
| | 「近くのデバイス」機能オン |
| | Googleマップの道案内起動中 |
| | VPN接続中 |
| | USBテザリング機能オン |
| | Wi-Fi®テザリング機能をオン |
| | USBテザリング機能とWi-Fi®テザリング機能を両方オン |
| | LISMOで音楽再生中 |
| | テレビ起動中 |
| | 緊急速報メールあり |
| | 充電完了 |
| | スクリーンショット完了 |
| | キーボード表示中 |
| | 非表示の通知情報あり |
| | 通知をミュート設定中 |
| | Sペン取り外し |
| | スクリーンショット設定を有効に設定中 |

**memo**

◎通知アイコンには、複数件の通知があったことを示す、アイコンが重なったデザインで表示されるものもあります。

### ■主なステータスアイコン

| アイコン | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| ／ | 電波の強さ<br>レベル4 ／ 圏外 | − |

| アイコン | 概要 | ページ |
|---|---|---|
| | 電波の強さ（国際ローミング中） | − |
| 4G ／ 4G | 4G（LTE ／ WiMAX 2+）データ通信状態※<br>4G 4G（LTE ／ WiMAX 2+）データ使用可能<br>／ 4G 4G（LTE ／ WiMAX 2+）データ通信中 | − |
| 3G ／ 3G | 3Gデータ通信状態<br>3G 3Gデータ使用可能／ 3G 3Gデータ通信中 | − |
| 1X ／ 1X | 1Xデータ通信状態<br>1X CDMA 1Xデータ使用可能／ 1X CDMA 1Xデータ通信中 | − |
| ／ | 無線LAN（Wi-Fi®）通信状態<br>無線LAN（Wi-Fi®）使用可能／<br>無線LAN（Wi-Fi®）通信中 | P.195 |
| | Bluetooth® 機能オン | P.193 |
| | Bluetooth® デバイスと接続中 | P.194 |
| | Wi-Fi Direct機能で接続中 | P.198 |
| | 機内モード設定中 | P.204 |
| | マナーモード（バイブ）設定中 | P.209 |
| | マナーモード（サイレント）設定中 | P.209 |
| | ハンズフリー（スピーカー）で通話中 | P.76 |
| | 消音（自分の声を無音）で通話中 | P.76 |
| ／ | 電池レベル状態<br>100% ／ 充電中 | − |
| | アラーム設定中 | P.179 |
| | NFC機能が有効 | P.170 |
| | NFC ／おサイフケータイ ロック設定中 | P.169 |
| | スマートステイ動作中 | P.207 |

※「LTE」「WiMAX 2+」の2つのネットワークをご利用いただけます。いずれの場合も画面表示は「4G」となります。回線の混雑状況などに応じ、より混雑が少ないと当社が判断したネットワークに接続します。

## 通知パネルについて

通知アイコンが表示されたときは、通知パネルを開くと通知の概要を確認できます。また、通知パネルのアイコンをタップして機能を設定したり、通知情報などを確認したりすることができます。

### 1 ステータスバーを下にスライド

**① タップすると日付と時刻の設定画面が表示されます。**

**② 各種機能のオン／オフを切り替えます（クイック設定ボタン）。左右にスライドしたり、［⊞］をタップしたりすると、表示されていないアイコンを表示できます。ロングタッチすると、各機能の設定メニュー画面が表示されます。**

Wi-Fi：無線LAN（Wi-Fi®）機能のオン／オフを切り替えます。
位置情報：位置情報測位機能のオン／オフを切り替えます。
サウンド／バイブ／サイレント：マナーモードの設定を切り替えます。
画面回転：画面回転のオン／オフを切り替えます。
Bluetooth：Bluetooth®機能のオン／オフを切り替えます。
モバイルデータ：データ通信のオン／オフを切り替えます。
ハイブリッドダウンロード：ハイブリッドダウンロードのオン／オフを切り替えます。
ウルトラ省電力モード：ウルトラ省電力モードのオン／オフを切り替えます。
マルチウィンドウ：マルチウィンドウの有効／無効を切り替えます。

機内モード：機内モードのオン／オフを切り替えます。
Wi-Fiテザリング：Wi-Fiテザリング機能のオン／オフを切り替えます。
Screen Mirroring：Screen Mirroring機能のオン／オフを切り替えます。
NFC／おサイフケータイ：NFC／おサイフケータイ®機能のオン／オフを切り替えます。
サイドキーパネル：サイドキーパネルの表示／非表示を切り替えます。
同期：アカウントの自動同期のオン／オフを切り替えます。
スマートステイ：スマートステイのオン／オフを切り替えます。
省電力モード：省電力モードのオン／オフを切り替えます。
通知をミュート：通知をミュートのオン／オフを切り替えます。
クルマモード：クルマモード※1のオン／オフを切り替えます。
プライベートモード：プライベートモードのオン／オフを切り替えます。
高感度タッチ操作：高感度タッチ操作のオン／オフを切り替えます。

③ **画面の明るさを設定します。**
④ **Sファインダーが表示されます。**
⑤ **不在着信やメールの受信などの通知情報（お知らせ）や、進行中／実行中の情報などが表示されます。左右にフリックすると消去できます。**
⑥ **上にスライドすると通知パネルを閉じます。**
⑦ **設定メニュー画面が表示されます。**
⑧ **クイック接続画面が表示されます。**※2
⑨ **通知情報（お知らせ）の表示を消去します。**

※1 電話の発信やSMSの送信、ナビの利用など、音声入力で本製品の各機能を利用できます。また、Bluetooth®機能を利用してカーオーディオと接続することもできます。クルマモードの詳細については、［その他］→［ヘルプ］と操作してヘルプをご覧ください。
※2 他のクイック接続対応機器を自動的に検索してすばやく接続し、簡単な操作でデータを共有できます。クイック接続の詳細については、［ ⋮ ］→［ヘルプ］と操作してヘルプをご覧ください。

**memo**

◎ 通知内容によっては消去できない場合があります。
◎ クイック設定ボタンは、ONに設定されている場合は緑色で表示されます。
◎ ステータスバーを2本の指で下にスライドすると、クイック設定ボタン編集画面が表示されます。
◎ 通知パネルで［ ］→［ ］と操作すると、通知パネルの表示を設定できます。

## 通知LEDについて

画面消灯時は、通知LEDの点灯／点滅により、充電を促したり、充電中の充電状態、不在着信やメールの受信などをお知らせしたりします。

| 動作 | 説明 |
|---|---|
| 赤で点灯※1 | 充電中 |
| 緑で点灯 | 充電完了 |
| 赤で点滅※1 | 電池残量が残りわずか |
| 青で点滅※1（約5秒間隔） | 不在着信や新着メールなどの通知あり |
| 青で点滅※1（約1秒間隔） | 録音中 |
| 青と水色で交互に点灯 | 電源を入れて起動中／電源を切ってシャットダウン中 |

※1「LEDインジケーター」（▶P.207）で通知LEDを動作させるかどうかを設定できます。

**memo**

◎ 充電中に通知がある場合は、通知をお知らせする動作（青で点滅）が優先されます。
◎ Eメール（@ezweb.ne.jp）／SMS受信時の通知LEDの動作は、変更することができます（▶P.102、P.107、P.118）。

## クイック検索ボックスを利用する

本体やWebページの情報を検索できます。

**1 ホーム画面でクイック検索ボックスをタップ**

：Google音声検索に切り替えます。

- ( ) を1秒以上押すことでも起動することができます。
- Google Nowのお知らせ画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

**2 入力欄にキーワードを入力**

入力した文字から始まるアプリケーションや検索候補などが入力欄の下に一覧表示されます。

**3 一覧表示から項目を選択／キーボードの［ ］**

Google検索の検索結果を表示します。
一覧からアプリケーションを選択した場合は、アプリケーションが起動します。

## Google音声検索を利用する

検索するキーワードを音声で入力できます。

**1 ホーム画面でクイック検索ボックスの［ ］**

Google音声検索画面が表示されます。

**2 送話口に向かってキーワードを話す**

Google検索の検索結果が表示されます。

## 検索時のメニューを利用する

**1 アプリ一覧画面で［Google］→ をロングタッチ→［設定］**

**2**

| | |
|---|---|
| **アカウントとプライバシー** | Googleアカウントの設定やプライバシーに関する各種設定を行います。 |
| **検索言語** | 検索言語の設定を行います。 |
| **音声** | 音声検索の設定を行います。 |
| **端末内検索** | 端末内の検索対象を設定します。 |
| **Nowカード** | NowカードのON ／ OFFを設定します。また、Nowカードの設定や通知の設定を行います。 |
| **概要** | バージョンと法的事項が表示されます。 |

- ［ ］をタップすると、ヘルプとフィードバックを表示することができます。

## Sファインダーを利用する

本製品内のメールやSノート、音楽、画像などさまざまなデータを検索できます。また、Webページの検索なども行えます。

**1 ステータスバーを下にスライド→［Sファインダー］**

：Google音声入力に切り替えます。

**2 入力欄にキーワードを入力**

入力した文字を含む検索結果が入力欄の下に一覧表示されます。

- 入力欄下の各カテゴリーの項目をタップして、検索範囲を指定することもできます。

**3 一覧表示から項目を選択／キーボードの［ ］**

検索結果を表示します。

## BRIEFINGを利用する

BRIEFINGでは、ニュースや周辺情報、SNSなどの情報をまとめて表示することができます。

**1 一番左のホーム画面で画面を右にフリック**

- 初めて起動したときは、「スタート」をタップしてください。

**2 画面を上下にスライドして、情報を見る**

- 情報をタップすると、情報の詳細を見ることができます。
- をタップして表示したいカテゴリーを選択すると、Flipboardアカウントの作成画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

## 緊急時長持ちモードを有効にする

緊急時長持ちモードを有効にすると、以下の設定を自動的に変更することで電池の消費を抑えることができます。

- 画面の色を白黒階調に自動調整
- 必要最低限のアプリのみ使用可能
- 画面オフ時にデータネットワークを制限
- Wi-Fi®やBluetooth®、NFC／おサイフケータイ®、GPSなどの接続機能をオフ

**1 （1秒以上長押し）**

**2 ［緊急時長持ちモード］→［有効］**

画面の色が白黒階調に変更され、緊急時長持ちモードが有効になります。

- 初めて起動したときは利用規約に同意する必要があります。画面の指示に従って操作してください。

**memo**

◎緊急時長持ちモードを無効にするには、（1秒以上長押し）→［緊急時長持ちモード］と操作します。

◎緊急時長持ちモードを有効にすると、Sペンなど一部の機能が制限されます。

◎緊急時長持ちモードを無効にすると、ホーム画面の一部ウィジェットが表示されなくなり、再配置が必要になることがあります。

## 基本的な操作を覚える

ここでは、本製品でよく使う操作を説明します。

### 縦横表示を切り替える

本製品の向きに合わせて、自動的に画面の縦／横画面表示を切り替えることができます。

**memo**

◎ホーム画面で［⚙］→［ディスプレイと壁紙］→「画面回転」にチェックを入れると、縦画面表示で固定されます（一部機能によっては、横画面になる場合もあります）。

◎ホーム画面など、表示中の画面によっては、本製品の向きを変えても画面表示が切り替わらない場合があります。

### 項目を選択する

表示された項目やアイコンを選択するには、画面を直接タップします。

### タブを切り替える

タブが表示されている画面では、表示／確認したいタブをタップすると画面を切り替えられます。

### メニューを表示する

画面のメニューを表示するには、⋮をタップ／▭をロングタッチする、また入力欄や項目をロングタッチして表示する方法などがあります。

**例：ブラウザ画面で⋮をタップ／▭をロングタッチする場合**

《ブラウザ画面》

**例：ブラウザ画面でリンクをロングタッチする場合**

《ブラウザ画面》

## 設定を切り替える

設定項目の横にチェックボックスやラジオボタンまたはオン／オフスイッチが表示されているときは、チェックボックスやラジオボタンまたはオン／オフスイッチをタップすることで設定のオン／オフを切り替えることができます。

| アイコン | 説明 |
|---|---|
| ／／ | 設定がオンの状態です。 |
| ／／ | 設定がオフの状態です。 |

## データを複数選択する

データを移動／保存／削除などする際に、複数のデータを選択できます。
選択するデータをタップすると、チェックボックスにチェックが入り、データが選択された状態になります。
チェックボックスにチェックが入った項目をもう一度タップすると、チェックボックスのチェックが外れて選択が解除されます。

## 最近使用したアプリケーションを表示する

最近使用したアプリケーションを表示してアクセスできます。

1 □

最近使用したアプリケーションが一覧で表示されます。
- 一覧からアプリケーションをタップすると、アプリケーションが起動します。
- をタップすると、起動中のアプリケーション画面（▶P.66）を起動できます。
- をタップすると一覧からすべてのアプリケーションを削除します。
- メニュー表示の説明画面が表示された場合は「OK」をタップします。

## 起動中のアプリケーションを確認／終了する

1 □ →［ ］

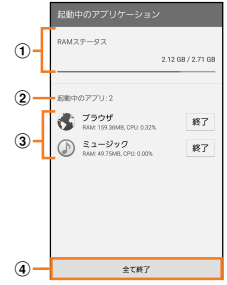


**① RAMステータス**
RAMの使用状況を確認します。
**② 起動中のアプリケーションの件数**
**③ 起動中のアプリケーション一覧**
［終了］→［OK］と操作すると、アプリケーションを終了します。
**④ 全て終了**
［全て終了］→［OK］と操作すると、起動中のアプリケーションをすべて終了します。

## 画面の表示内容を画像として保存する

と を同時に1秒以上長押しすると、現在表示されている画面を画像として保存（スクリーンショット）できます。動作が完了するとステータスバーに が表示されます。

**memo**

◎画像は、「ギャラリー」（▶P.143）の「Screenshots」フォルダに保存されます。
◎起動中のアプリケーションによっては、スクリーンショットが動作しない場合があります。

## 指紋認証機能を利用する

指紋認証機能とは、指紋センサーに指をスライドして行う認証操作です。指紋認証機能を使用すると、ロック画面の解除やGalaxyアカウントへの認証操作などを簡単に行うことができます。

### ■指紋認証利用時のご注意

- 本機能は指紋の特徴情報を認証に利用するためのものです。このため、指紋の特徴情報が少ないお客様の場合は、指紋認証機能が利用できないことがあります。
- 指紋の登録には同じ指で10回の読み取りが必要です。異なる指で登録を行わないでください。
- 認証性能（正しく指をスライドさせた際に指紋が認証される性能）は、お客様の使用状況により異なります。指が濡れている、汗をかいている、または手が乾燥しているなど、指の状態によっては指紋の登録が困難になったり、認証性能が低下することがあります。その場合、手を洗う、手を拭く、認証する指を変えるなど、お客様の指の状態に合わせて対処することで、認証性能が改善されることがあります。
- 指紋の登録や認証の際は、第1関節を指紋センサー中央に合わせ、指を押し当てながら指紋センサーの領域を通過するまで下へスライドさせます。登録時と認証時の指の位置の違いによる認証失敗を防ぐためには、端末と同じ方向に指を置いてスライドさせてください。
- 指を曲げたり、指先だけで指紋センサーに触れたりすると、正常に認識できないことがあります。
- スライドが速すぎたり遅すぎたりすると正常に認識できないことがあります。
- できるだけ指紋の渦の中心が指紋センサーの中心を通過するようにスライドさせてください。
- ▯／（　）を押してからロック画面が表示されるまでの間は、指紋センサーに触れないでください。指紋センサーが機能しなくなることがあります。
- 指紋センサーに指を置いたまま指紋の登録や認証を開始すると、起動できない場合があります。指を離して操作をやり直してください。
- 指紋認証技術は完全な本人認証・照合を保証するものではありません。当社では本製品を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

### ■指紋センサー利用時のご注意

- 指紋センサーの表面を、ペン先など鋭利なものでつついたりしないでください。
- 指紋センサー表面や操作する指先に水滴や汚れが付着した場合は誤動作の原因となります。柔らかい布で水滴・汚れを取り除いてご使用ください。また、水分により指先がふやけた場合でも、誤動作の原因となる場合があります。
- ぶつけたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障および破損の原因となることがあります。また、指紋センサー表面をひっかいたり、先のとがったものでつついたりしないでください。
- 爪やストラップの金具など硬いものを押し付けると、指紋センサー表面に傷が付くことがあります。
- 泥などで指紋センサー表面が汚れたり、表面に傷が付いたりすると、故障および破損の原因となることがあります。
- お買い上げ時に貼り付けられている保護フィルムをはがしてからご使用ください。保護フィルムを貼り付けたまま使用すると、正常に認識できないことがあります。
- 指紋センサー表面にシールを貼ったり、インクなどで塗りつぶしたりしないでください。
- ほこりや皮脂などの汚れ、汗などの水分が付着したり結露が発生すると、指紋の読み取りが困難になったり、認証性能が低下することがあります。指紋センサー表面はときどき清掃してください。
- 指紋の登録失敗や認証失敗が頻発する場合は、指紋センサー表面を清掃してください。現象が解消されることがあります。
- 指紋センサーを清掃する際には、静電気の発生しにくい、乾いた柔らかい布で表面の汚れを取り除いてください。長時間の使用によりゴミがたまることがありますが、その場合でも先のとがったもので取り除かないでください。
- 静電気が故障の原因となる場合があります。指紋センサーに指を置く前に、金属に手を触れるなどして静電気を取り除いてください。冬季など乾燥する時期は、特にご注意ください。

## 指紋認証機能を設定する

指紋を登録したり、利用する機能やバックアップパスワードを設定します。

- ロック画面の解除操作の設定については「画面ロックを設定する」（▶P.211）をご参照ください。
- 「免責条項」画面が表示された場合は、内容をご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。

**1 ホーム画面で［⚙］→［指紋スキャナー］**

■指紋を登録する場合

**2 ［指紋管理］**

**3 画面の指示に従って操作**

■画面ロックの解除方法として利用する場合

**2 ［画面ロック］→［指紋］**

■Galaxyアカウントへの認証操作で利用する場合

**2 ［Galaxyアカウントを認証］**

**3 「Galaxyアカウントを認証」の ○ をタップする→［OK］→画面の指示に従って操作**

■PayPalの決済の認証で利用する場合

**2 ［PayPalで決済］→画面の指示に従って操作**

■バックアップパスワードを変更する場合

**2 ［バックアップパスワードを変更］→指紋認証を行う→新しいバックアップパスワードを入力→［続行］→同じバックアップパスワードを再度入力→［OK］**

**memo**

◎バックアップパスワードは、指紋認証の代わりに、指紋認証画面で［⌨］→現在のバックアップパスワードを入力と操作しても変更できます。

## 指紋認証を行う

**1 指紋認証画面が表示されたら、指紋センサーに指をスライド**

- 正しく認証されない場合は、指を指紋センサーから離し、もう一度認証操作を行ってください。

# 文字入力

## 文字を入力する

文字入力には、ソフトウェアキーボードを使用します。
ソフトウェアキーボードは、連絡先の登録時やメール作成時などの文字入力画面で入力欄をタップすると表示されます。
お買い上げ時にはSamsung日本語キーボードを利用することができます。
また、そのほかに「Google音声入力」機能を使って文字を入力することもできます。

**memo**

◎使用状態によって各キーボードの表示や動作が異なる場合や、利用するアプリケーションや機能専用のキーボードが表示される場合があります。

### 入力方法を切り替える

**1 キーボード表示中にステータスバーを下にスライド**
通知パネルが表示されます。

**2 [キーボードを選択]→利用したい入力方法を選択**

## Samsung日本語キーボードで入力する

Samsung日本語キーボードは、「QWERTYキーボード」と「テンキー」の2種類のキーボードを利用できます。

- QWERTYキーボード：パソコンなどと同じキー配列のキーボードです。日本語はローマ字入力で行います。
- テンキー：一般の携帯電話のようなキー配列のキーボードです。入力したい文字が割り当てられているキーを文字が入力されるまで数回タップして入力します。「フリックタイプ」(▶ P.72)を「Off」以外に設定している場合は、キーをロングタッチするとキーポップアップが表示され、入力したい文字が表示された方向にフリックしても入力できます。

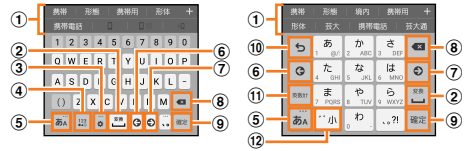

《QWERTYキーボード》　《テンキー》

① **予測変換候補／通常変換候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。**
- 予測変換をオフに設定して文字入力中や、予測変換候補の表示中に「変換」をタップすると、通常変換候補が表示されます。
- ＋をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の表示エリアを拡大できます。－をタップすると、元の表示に戻ります。

② **通常変換候補を表示します。**
- 変換候補が表示されていない場合や、英語入力モードの場合はタップするとスペースを入力できます。

③ **表示されているキーの操作を実行します。**
- ロングタッチすると次のアイコンメニューが表示されます。
キーの表示は、選択したアイコンメニューにより異なります。
：音声入力に切り替える
：手書き入力キーボードに切り替える
：クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け
：Samsung日本語キーボードの設定メニューを表示
：画面上で位置を移動できるキーボード／片手操作キーボードを表示

④ **数字／記号一覧を表示します。**
- ロングタッチすると絵文字／顔文字／記号一覧を表示します。
- 絵文字／顔文字／記号は、タブをタップして切り替えます。「戻る」をタップすると、キーボードを表示します。

⑤ **日本語／英語入力モードに切り替えます。**

⑥ **カーソルを左に移動します。**

⑦ **カーソルを右に移動します。**
- 同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときにもタップします。ただし、「自動カーソル移動」（▶P.72）を「Off」以外に設定している場合は、自動的にカーソルが移動します。
- 「ワイルドカード予測」（▶P.72）／「日本語ワイルドカード予測」（▶P.72）をオンにしている場合は、タップするとワイルドカード予測（▶P.70）を利用できます。

⑧ **カーソルの左側にある文字や記号などを削除します。**

⑨ **操作状態や選択中の入力欄に対応したキーが表示され、入力した文字の確定や、改行、次の入力欄への移動などができます。**

⑩ **確定前の文字を逆順に切り替えます。**
- 文字を入力していないときは、表示されているキーの操作を実行します。
  ロングタッチすると次のアイコンメニューが表示されます。
  キーの表示は、選択したアイコンメニューにより異なります。
  : 音声入力に切り替える
  : 手書き入力キーボードに切り替える
  : クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け
  : Samsung日本語キーボードの設定メニューを表示
  : 画面上で位置を移動できるキーボード／片手操作キーボードを表示

⑪ **英数カナの変換候補が表示されます。再度タップすると予測変換候補／通常変換候補に戻ります。**
- 文字が入力されていないときは（数字／記号／顔文字切替）が表示されます。

⑫ **大文字／小文字に切り替えたり、濁点／半濁点を付けたりします。**
- 英語入力モードの場合は「A ／ a」と表示されます。

## ■キーボードの種類を切り替える

**1 キーボード表示中に［ ］（表示されていない場合は、 ／ ／ ／ のいずれか表示されているキーをロングタッチ）**

Samsung日本語キーボードの設定メニューが表示されます。

**2 ［テンキー⇔QWERTYキーボード］**

**3 ［テンキー］／［QWERTYキーボード］→［OK］**

**memo**

◎手順3で「カスタム設定」を選択した場合は、画面の向き、入力言語ごとにキーボードの種類を設定できます。

## ■半角／全角を切り替える

**1 キーボード表示中に をロングタッチ**

**2 ［半角］／［全角］**

## ■ワイルドカード予測を利用する

- 「日本語予測変換」（▶ P.72）と「日本語ワイルドカード予測」（▶ P.72）をオンに設定している場合に利用できます。
- 英文／ハングル入力時は「予測変換」（▶P.72）と「ワイルドカード予測」（▶P.72）をオンに設定している場合に利用できます。

**■例：「携帯」を入力する場合**

**1 キーボード表示中に「け」を入力**

**2 を3 回タップする**

入力欄に「け○○○」が表示され、予測変換候補に「携帯」が表示されます（必要に応じて をタップして予測変換候補の表示エリアを拡大してください）。
- 読みの文字数を変更するには、／ をタップします。

**3 予測変換候補から［携帯］**

### ■手書き入力キーボード

Samsung日本語キーボードで をタップする（表示されていない場合は、／／／のいずれか表示されているキーをロングタッチしてください）と、手書き入力キーボードが表示されます。

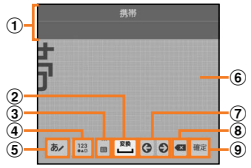


① **予測変換候補／通常変換候補／入力候補が表示されます。候補をタップすると文字を入力できます。**
- 予測変換をオフに設定して文字入力中や、予測変換候補の表示中に「変換」をタップすると、通常変換候補が表示されます。
- をタップすると、予測変換候補／通常変換候補の表示エリアを拡大できます。 をタップすると、元の表示に戻ります。

② **通常変換候補を表示します。**
- 変換候補が表示されていない場合は、タップするとスペースを入力できます。

③ **表示されているキーの操作を実行します。**
- ロングタッチすると次のアイコンメニューが表示されます。キーの表示は、選択したアイコンメニューにより異なります。
  - ：音声入力に切り替える
  - ：Samsung日本語キーボードに切り替える
  - ：クリップボードを表示してテキストなどの貼り付け
  - ：Samsung日本語キーボードの設定メニューを表示
  - ：画面上で位置を移動できるキーボード／片手操作キーボードを表示

④ **数字／記号の一覧を表示します。**
- ロングタッチすると絵文字／顔文字／記号の一覧を表示します。
- 絵文字／顔文字／記号は、タブをタップして切り替えます。「戻る」をタップすると、キーボードを表示します。

⑤ **認識モード（ひらがな漢字／英字）を切り替えます。**

⑥ **入力エリア上をドラッグして文字を入力できます。**

⑦ **カーソルを左右に移動します。**

⑧ **入力した文字を削除します。**

⑨ **改行します。**

## 文字列を選択／切り取り／コピー／貼り付ける

### 1 入力した文字列をロングタッチ

アイコン（／または／）が表示され、間にある文字列が選択されます。アイコンをドラッグして、選択範囲を変更できます。

### 2 利用するアイコンをタップ

| | |
|---|---|
| （全て選択） | 入力した文字列をすべて選択します。 |
| （切り取り） | 選択した文字列を切り取り／コピーします。切り取り／コピーした文字列はクリップボードに保存されます。 |
| （コピー） | |
| （貼り付け）※1 | 切り取り／コピーした文字列を貼り付けます。 |
| （クリップボード）※1 | クリップボードに保存されている文字列を選択して貼り付けます。 |
| （辞書）※2 | 選択した文字列を辞書で調べたり、インターネット検索します。 |

※1 切り取り／コピーの操作後など、クリップボードにテキストデータが保存されている場合に表示されます。

※2 お買い上げ時は、本製品には辞書データがインストールされていません。インストールしたい辞書データの［］と操作し、辞書データをインストールしてからご利用ください。

**memo**

◎アプリケーションによっては、利用できない機能があります。

◎アプリケーションによっては、アイコンの形状が異なります。

◎文字入力欄をタップすると、アイコン（または）が表示されます。アイコンをドラッグすると、カーソルを移動できます。アイコンをタップすると「貼り付け」「クリップボード」を利用できます。

◎文字入力欄で文字が入力されていないエリアをロングタッチしても、「貼り付け」「クリップボード」を利用できます。

# 文字入力の設定をする

## Samsung日本語キーボードの設定を行う

Samsung日本語キーボードを利用して文字を入力する際の入力動作の設定や、ユーザー辞書の登録などができます。

**1 ホーム画面で［⚙］→［言語と文字入力］→「Samsung日本語キーボード」をタップ**

**2**

| | | |
|---|---|---|
| **入力言語** | | システム言語、日本語、英語、韓国語の組み合わせから選択します。 |
| **テンキー⇔QWERTYキーボード** | | キーボードの種類を切り替えます。 |
| **フリック入力** | **フリックタイプ** | 「標準フリック」または「8フリック」に設定すると、キーに触れたとき、入力できる文字が表示されたキーポップアップが表示され、入力したい文字が表示された方向にフリックすると文字を入力できます（「8フリック」は入力モードがひらがな漢字の場合に使用できます）。<br>・「8フリック」に設定すると、斜め方向へのフリックで入力できる文字を変更できます。 |
| | **8フリックカスタマイズ** | 8フリックのキーレイアウトを設定します。 |
| | **8フリック角度** | 8フリックの角度を設定します。 |
| | **フリック感度（低⇔高）** | フリック方式で文字を入力する際のフリック感度を調整します。 |
| | **トグル入力** | フリック方式で文字を入力する際にトグル入力（ケータイ打ち）できるようにするかどうかを設定します。 |
| | **記号フリック入力** | 記号フリック入力を有効にするかどうかを設定します。 |
| **表示／操作補助** | **キーサイズ** | 画面の向きごとにキーボードの高さを設定します。 |
| | **候補表示行数** | 縦画面で文字入力中に表示される予測変換候補／通常変換候補の行数を設定します。 |
| | **キー操作音** | キーをタップしたとき、タップ音を鳴らすかどうかを設定します。 |
| | **キー操作バイブ** | キーをタップしたとき、本製品を振動させるかどうかを設定します。 |
| | **キーポップアップ** | 入力時に選択したキーを拡大表示するかどうかを設定します。 |
| | **自動カーソル移動** | 自動カーソル移動の速度を設定します。 |
| | **左右キーを表示** | QWERTYキーボードで左右キーを表示するかどうかを設定します。 |
| | **カーソル操作** | カーソル操作を設定します。 |
| | **韓国語キーボードタイプ** | 韓国語のテンキーのキーボードタイプを設定します。 |
| **予測／変換** | **日本語候補学習** | 日本語入力時に変換で確定した語句を学習辞書に保存させるかどうかを設定します。 |
| | **日本語予測変換** | 日本語の文字入力時に変換候補を表示するかどうかを設定します。 |
| | **日本語ワイルドカード予測** | 日本語入力時にワイルドカード予測（▶P.70）を利用するかどうかを設定します。 |
| | **候補学習** | 変換で確定した語句を学習辞書に保存させるかどうかを設定します。 |
| | **予測変換** | 文字入力時に変換候補を表示するかどうかを設定します。 |
| | **ワイルドカード予測** | ワイルドカード予測（▶P.70）を利用するかどうかを設定します。 |
| | **入力ミス補正** | 入力を間違えたとき、変換候補に修正候補を表示させるかどうかを設定します。 |

| | | |
|---|---|---|
| **予測／変換** | **自動スペース入力** | 英語／韓国語入力時に候補を選択すると、スペースを自動的に入力するかどうかを設定します。 |
| | **自動大文字変換** | 英字を入力したとき、文頭の文字を自動的に大文字にするかどうかを設定します。 |
| | **数字予測変換** | 数字の一覧で数字入力時に変換候補を表示するかどうかを設定します。 |
| **音声入力／手書き入力** | **音声入力** | 音声での文字入力を「Google音声入力」「使用しない」から選択します。 |
| | **On/Off 設定** | 手書き入力を使用するかどうかを設定します。 |
| | **候補タイプ** | 手書き入力された文字の表示を予測候補（予測変換候補）／認識候補（入力文字候補）から選択します。 |
| | **認識時間** | 手書き入力の候補を表示するまでの時間を「速い」／「普通」／「遅い」から選択します。 |
| | **ペンの太さ** | 手書き入力時の線の太さを設定します。 |
| | **ペンの色** | 手書き入力時の線の色を設定します。 |
| | **ペン検出** | Sペン検出時に手書き入力へ変更するかどうかを設定します。 |
| | **手書き入力について** | 手書き入力のバージョンを表示します。 |
| **辞書登録** | **日本語** | 日本語ユーザー辞書に単語などを登録／編集します。 |
| | **韓国語** | 韓国語ユーザー辞書に単語などを登録／編集します。 |
| | **英語** | 英語ユーザー辞書に単語などを登録／編集します。 |
| **外部アプリ連携** | **マッシュルーム拡張** | マッシュルームの拡張を使用するかどうかを設定します。 |

| | | |
|---|---|---|
| **リセット** | **学習辞書リセット** | 学習辞書の内容をすべて削除します。 |
| | **設定リセット** | Samsung日本語キーボードの設定をリセットします。 |
| **iWnn IME for Samsung** | | Samsung日本語キーボードのバージョンが表示されます。 |